

# Устройства управления и сигнализации Ø 22 мм












Harmony® style 4

Кнопки и переключатели с хромированным металлическим основанием  
Устройства в сборе XB4-B


Каталожные номера

Комплекующие корпуса и головки: см. стр. 20-24

## Кнопки с пружинным возвратом (с клеммными зажимами под винт)

Форма головки	Тип толкателя	Тип контакта		Маркировка	Цвет толкателя	№ по каталогу	Масса	
		HO	НЗ					
	Потайной	1	-	-	Черный	<b>XB4-BA21</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BA2)	0,080	
Зеленый						<b>XB4-BA31</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BA3)	0,080	
Желтый						<b>XB4-BA51</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BA5)	0,080	
Синий						<b>XB4-BA61</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BA6)	0,080	
	Потайной	1	-	-	Красный	<b>XB4-BA42</b> (ZB4-BZ102 + ZB4-BA4)	0,080	
						Зеленый	<b>XB4-BA3311</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BA331)	0,080
	Потайной	1	-	↑ (черный)	Белый	<b>XB4-BA3341</b> (1) (ZB4-BZ101 + ZB4-BA334)	0,080	
						Красный	<b>XB4-BA4322</b> (ZB4-BZ102 + ZB4-BA432)	0,080
	Потайной с прозрачным силиконовым защитным колпачком	1	-	↑ (белый)	Черный	<b>XB4-BA3351</b> (1) (ZB4-BZ101 + ZB4-BA335)	0,080	
						Черный	<b>XB4-BP21</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BP2)	0,082
	Потайной с прозрачным силиконовым защитным колпачком	1	-	-	Зеленый	<b>XB4-BP31</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BP3)	0,082	
						Желтый	<b>XB4-BP51</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BP5)	0,082
						Синий	<b>XB4-BP61</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BP6)	0,082
	Выступающий	-	1	-	Красный	<b>XB4-BP42</b> (ZB4-BZ102 + ZB4-BP4)	0,082	
						<b>XB4-BL42</b> (ZB4-BZ102 + ZB4-BL4)	0,081	
	С грибовидной головкой Ø 40	1	-	-	Черный	<b>XB4-BC21</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BC2)	0,122	

## Двойные кнопки с пружинным возвратом (с клеммными зажимами под винт)

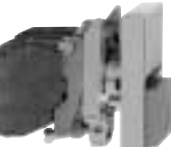Форма головки	Описание	Тип контакта		Степень защиты	№ по каталогу	Масса
		HO	НЗ			
	1 зеленая кнопка с потайным толкателем (маркировка "I") 1 красная кнопка с выступающим толкателем (маркировка "O")	1	1	IP 40	<b>XB4-BL845</b> (ZB4-BZ105 + ZB4-BL8434)	0,106
IP 66				<b>XB4-BL945</b> (ZB4-BZ105 + ZB4-BL9434)	0,111	

# Устройства управления и сигнализации Ø 22 мм

Harmony® style 4

Кнопки и переключатели с хромированным металлическим основанием  
Устройства в сборе XB4-B


Каталожные номера (продолжение)

Комплекующие корпусов и головок: см. стр. 25-27

Кнопки аварийного останова и кнопки с грибовидной головкой Ø 40 мм  
(красного цвета, с клеммными зажимами под винт)



XB4-BT845

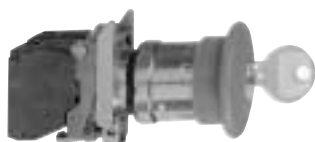

XB4-BS9445



XB4-BS542



XB4-BD33



XB4-BJ33



XB4-BG33

Форма головки	Тип толкателя	Тип контакта		№ по каталогу	Масса
		НО	НЗ	кг	
	Триггерного действия типа "тяги - толкай"	1	1	<b>XB4-BT845</b> (ZB4-BZ105 + ZB4-BT84)	0,136
	Триггерного действия с возвратом поворотом	1	1	<b>XB4-BS8445</b> (ZB4-BZ105 + ZB4-BS844)	0,130
	Триггерного действия с возвратом ключом (№ 455)	1	1	<b>XB4-BS9445</b> (ZB4-BZ105 + ZB4-BS944)	0,170
	Типа "тяги - толкай"	-	1	<b>XB4-BT42</b> (ZB4-BZ102 + ZB4-BT4)	0,125
	С возвратом поворотом	-	1	<b>XB4-BS542</b> (ZB4-BZ102 + ZB4-BS54)	0,118
	С возвратом ключом	-	1	<b>XB4-BS142</b> (ZB4-BZ102 + ZB4-BS14)	0,133

Переключатели и переключатели с ключом

(с клеммными зажимами под винт)

Форма головки	Тип устройства	Тип контакта		Количество и тип положений (1)	№ по каталогу	Масса
		НО	НЗ	кг		
	Стандартная ручка черного цвета	1	-	2 положения с фиксацией	<b>XB4-BD21</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BD2)	0,095
		1	1	2 положения с фиксацией	<b>XB4-BD25</b> (ZB4-BZ105 + ZB4-BD2)	0,105
		2	-	3 положения с фиксацией	<b>XB4-BD33</b> (ZB4-BZ103 + ZB4-BD3)	0,105
				3 положения с возвратом в центр	<b>XB4-BD53</b> (ZB4-BZ103 + ZB4-BD5)	0,105
	Удлиненная ручка черного цвета	1	-	2 положения с фиксацией	<b>XB4-BJ21</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BJ2)	0,096
		2	-	3 положения с фиксацией	<b>XB4-BJ33</b> (ZB4-BZ103 + ZB4-BJ3)	0,105
				3 положения с возвратом в центр	<b>XB4-BJ53</b> (ZB4-BZ103 + ZB4-BJ5)	0,105
	Ключ (№ 455)	1	-	2 положения с фиксацией	<b>XB4-BG21</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BG2)	0,117
					<b>XB4-BG41</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BG4)	0,117
				2 положения с возвратом влево	<b>XB4-BG61</b> (ZB4-BZ101 + ZB4-BG6)	0,117
		2	-	3 положения с фиксацией	<b>XB4-BG03</b> (ZB4-BZ103 + ZB4-BG0)	0,127
					<b>XB4-BG33</b> (ZB4-BZ103 + ZB4-BG3)	0,127

(1) Символ обозначает позицию(и) выемки ключа.